



BUSI® TWIN LAYER

Le concept de chaussette à double tissu




BUSI[®] TWIN LAYER

The concept of double layer sock

BUSI[®] a développé une nouvelle machine à tricoter circulaire pour produire des chaussettes avec une structure à double couche.

Les couches se joignent au niveau du bord côte, du talon et de la pointe, où les deux tricotés sont parfaitement intégrés.

Chaque point peut devenir une liaison le long de la jambe et du pied, avec un placement et un design personnalisables, en offrant ainsi une flexibilité totale au programmeur.

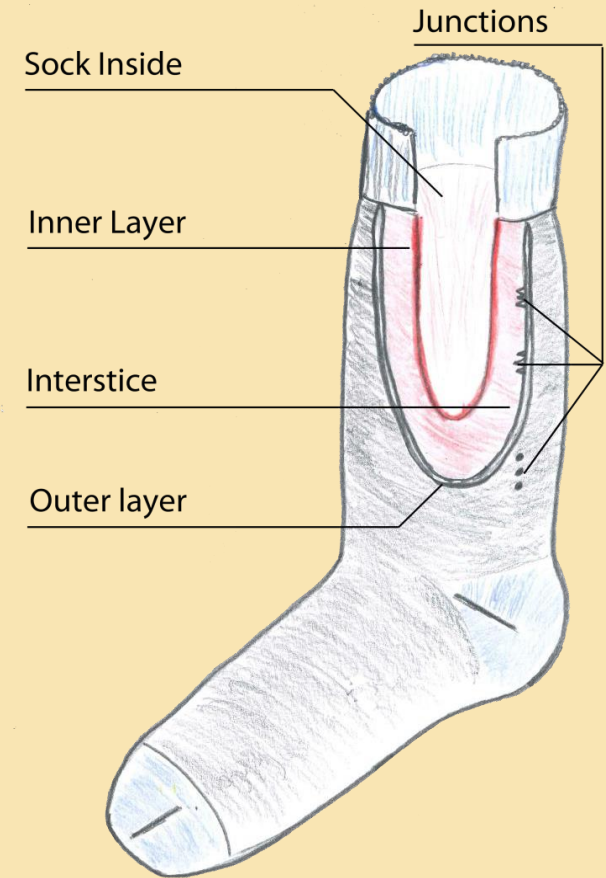

BUSI[®] TWIN LAYER

The concept of double layer sock

Ces caractéristiques permettent de réaliser des chaussettes avec différents fils dans les faces intérieures et extérieures.

Pour exemple, la couche intérieure peut être produite avec des fibres respirantes comme COOLMAXTM, alors que la couche extérieure peut être réalisée avec des fils isolants comme la Laine de Mérinos, en maintenant ainsi le pied au chaud et au sec.

Dans l'image, vous pouvez voir la section d'une chaussette.





BUSI® TWIN LAYER

The concept of double layer sock

Grâce à la possibilité d'insérer la bouclette jacquard, la machine peut créer un "effet matelassé" qui améliore l'isolation thermique.

Avec cette configuration, les liaisons entre les couches intérieures et extérieures empêchent tout déplacement ou glissement entre elles.





BUSI® TWIN LAYER

The concept of double layer sock

En outre, la couche intérieure cache les extrémités des fils coupés qui seront soigneusement enfermés entre les deux couches de tricot.





BUSI® TWIN LAYER

The concept of double layer sock

La deuxième couche et la
bouclette jacquard peuvent être
réalisées dans toutes les parties
de la chaussette, sauf la pointe
et le talon.



BUSI[®] TWIN LAYER

The concept of double layer sock

La deuxième couche, qui reste détachée, formera une poche interne à la chaussette.

Dans cette image illustrative, la poche est conçue pour contenir une semelle.





BUSI® TWIN LAYER

The concept of double layer sock

Une poche, opportunément positionnée dans la partie antérieure de la jambe, logera parfaitement le protège-tibia et ne le fera pas glisser.





Merci pour votre attention.

Si vous avez besoin d'informations additionnelles,
n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse

busi@busigiovanni.com